



Operazioni preliminari
di installazione e manutenzione

CABINE DOCCIA

FLAB[®]
DETTAGLI DI STILE

Benvenuto
nel mondo
FLAB



Dal **1966** siamo alla costante ricerca del bello che sappia accontentare le esigenze e gli stili del prossimo futuro. Tutti i prodotti FLAB sono caratterizzati da geometrie eleganti e raffinate in pieno stile Made in Italy.

Questo prodotto realizzato negli stabilimenti FLAB dove tecnici ed artigiani di lunga esperienza selezionano materiali di prima scelta per realizzare box doccia unici e resistenti.

Ti ringraziamo per aver scelto i prodotti FLAB.





INSTALLAZIONE E MISURAZIONI


*Per una corretta collocazione del box doccia
si raccomanda di rispettare le seguenti
indicazioni:*



*L'installazione può
essere eseguita
esclusivamente
da personale
qualificato.*




*Prestare molta
attenzione alla
movimentazione
ed al maneggio
del box doccia
durante le fasi di
montaggio.*

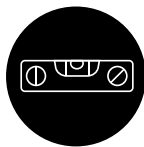


*Verificare che
il piatto doccia sia
perfettamente
in bolla.*




Seguire le indicazioni presenti nelle istruzioni di montaggio, contenute in ogni imballo, ed utilizzare solo i componenti/strumenti consigliati.

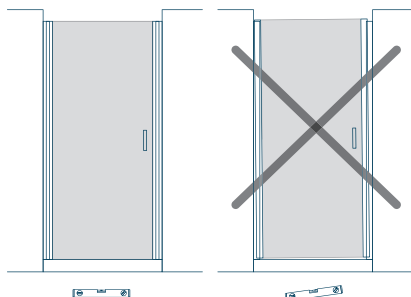


Per una collocazione a norma della cabina doccia, si consiglia di effettuare le misurazioni a piatto doccia installato e piastrellato. Eventuali fuori piombo delle pareti possono essere corretti agendo sui profili di compensazione. La cabina deve essere sempre in squadra.

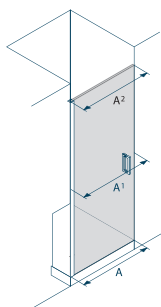


Il grado di tenuta dell'acqua superiore nelle cabine intelaiate. Le 'estensioni' indicate sul listino si riferiscono alla misura d'ingombro della cabina installata. In caso di installazione in nicchia, si raccomanda sempre di misurare le tre larghezze del vano: in basso, in mezzo ed in alto.

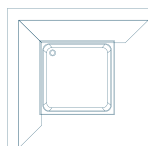

angolo
corner

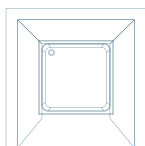

nicchia
niche

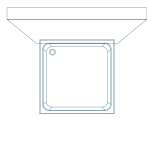

3 lati
3 side


Le cabine doccia sono progettate per le collocazioni standard. In caso di installazioni che discostano da queste indicate, prima di effettuare l'ordine di acquisto Vi consigliamo di contattarci e fornire un disegno specifico.



Per gli articoli della serie **Nexta** e **Coulisse**: rilevare la misura da muro a bordo esterno piatto doccia e togliere 1 cm.

Esempio: nel caso di cabina ad angolo scorrevole serie 20000 se la misura dal muro fino al bordo esterno piatto è 74cm, togliendo 1cm otterremo 73cm. In questo caso (e dove possibile) scegliere una cabina che parte da una misura leggermente più piccola. In questo caso 72-75cm (art. 20002).

da muro a **bordo esterno** piatto doccia
from wall to external edge of shower tray

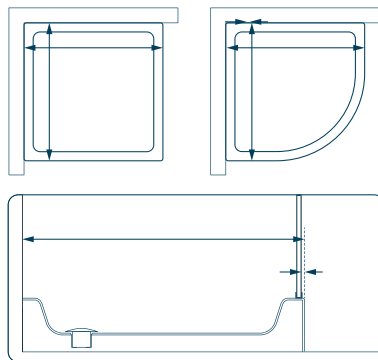


da muro a **bordo esterno**
piatto doccia
from wall to external edge of shower tray

-1cm
raggio esterno
piatto doccia
-1cm
shower tray ext. beam

Per gli articoli della serie **Lumina**, **Solaris**, **Solaris con paretina** e **Compacta**: rilevare la misura da muro a bordo interno piatto doccia ed aggiungere 3 cm.

Esempio: nel caso di porta a battente serie 10800 se la misura dal muro fino al bordo interno piatto è 67cm, aggiungendo 3cm otterremo 70cm. In questo caso (e dove possibile) scegliere una cabina che parte da una misura leggermente più piccola. In questo caso 69,5-71,5cm (art. 10802).

da muro a **bordo interno** piattodoccia
from wall to internal edge of shower tray

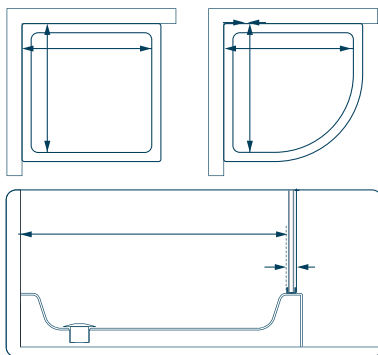

da muro a **bordo interno**
piattodoccia
from wall to internal edge of shower tray

+3cm
spessore telaio
cabina doccia
+3cm
thick of shower
eclosure frame



PULIZIA E MANUTENZIONE

*I box doccia FLAB sono realizzati per durare nel tempo.
Per mantenere inalterate le caratteristiche estetiche e funzionali
del prodotto è fondamentale seguire alcune indicazioni.*

- Asciugare sempre la cabina doccia dopo l'uso per evitare la formazione di calcare.
- Aerare sempre il bagno dopo aver utilizzato la doccia per evitare la formazione di muffe.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, alcalini, acidi, agenti ossidanti, con cloro o solventi.
- Utilizzare liquidi detergenti neutri e acqua con panno o spugna.
- Per eventuali depositi di calcare è consigliabile l'utilizzo di aceto o aceto in comune.
- Risciacquare abbondantemente dopo l'uso e asciugare con pelle di daino.

**Le stesse indicazioni sono da ritenersi
utili anche per i box doccia
con vetri che hanno subito il trattamento
anticalcare.**

NO



OK



**LIQUIDO
DETERGENTE**

Via del Cassano, 329 B
80144 Napoli
tel + 39 081 736 13 02
fax + 39 081 736 41 87
info@flabarredobagno.com